1

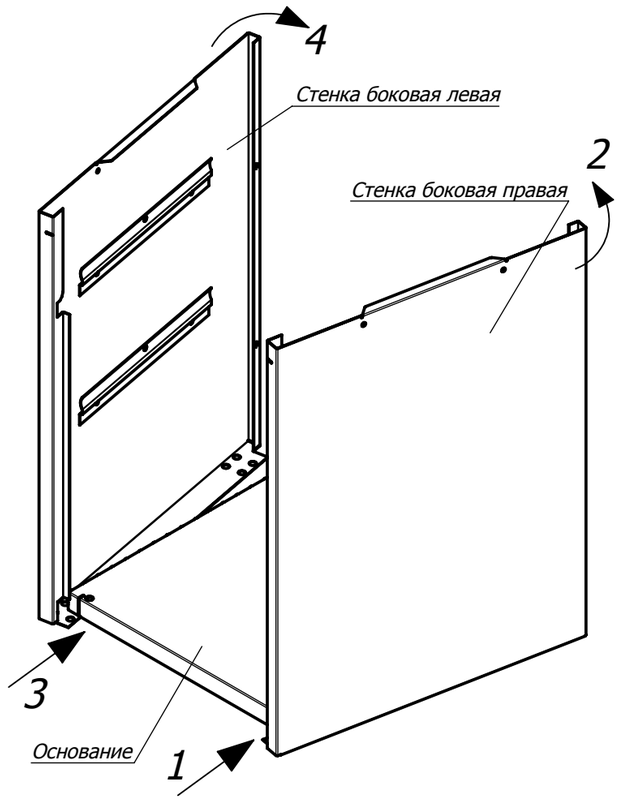

2

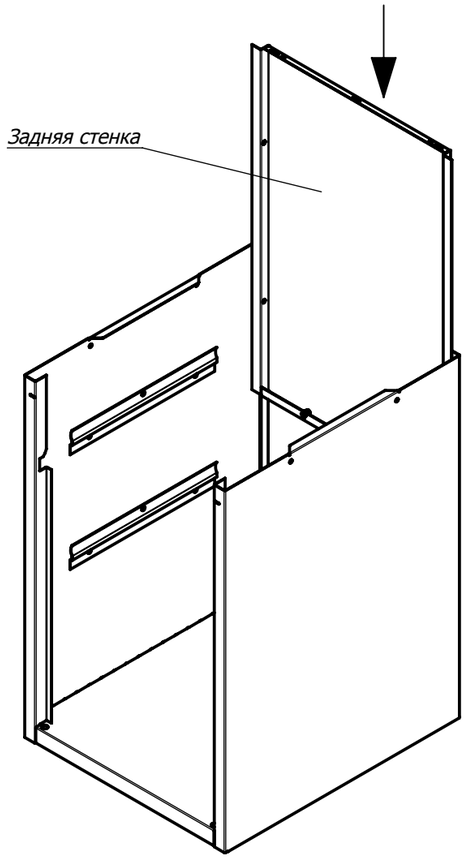

3

 x 6шт.

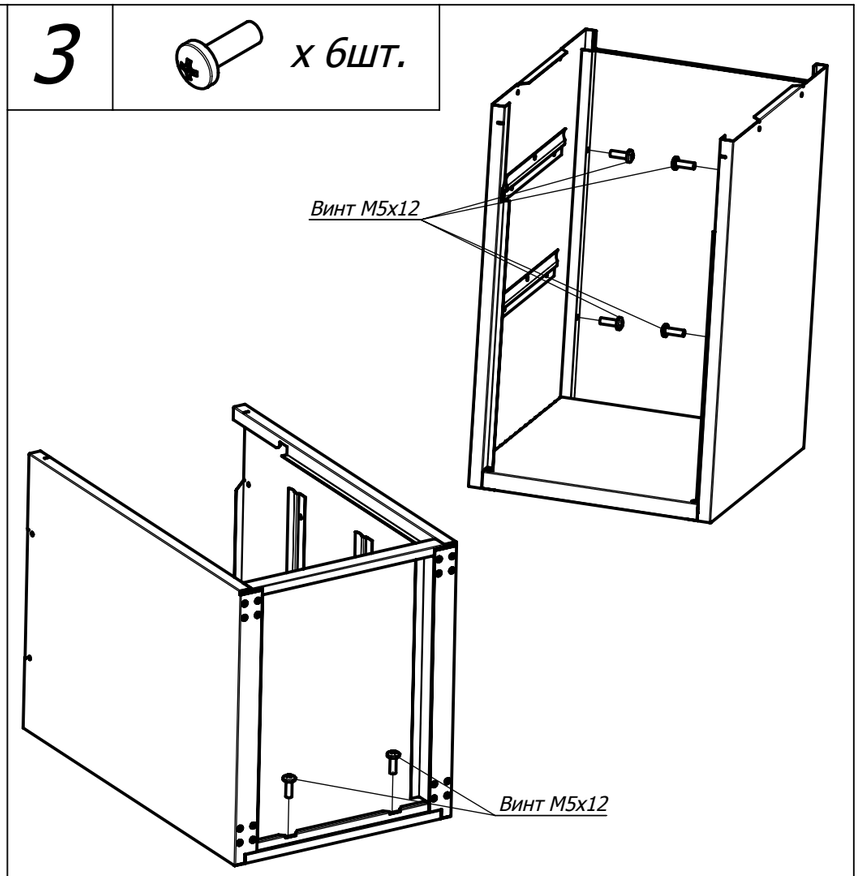

4

1. Установить полку в корпус, убедившись, что боковые гибы полки попали между боковой стенкой и ребром.
2. Установить полку верхнего отделения в корпус, убедившись, что боковые гибы полки попали между боковой стенкой и ребром.

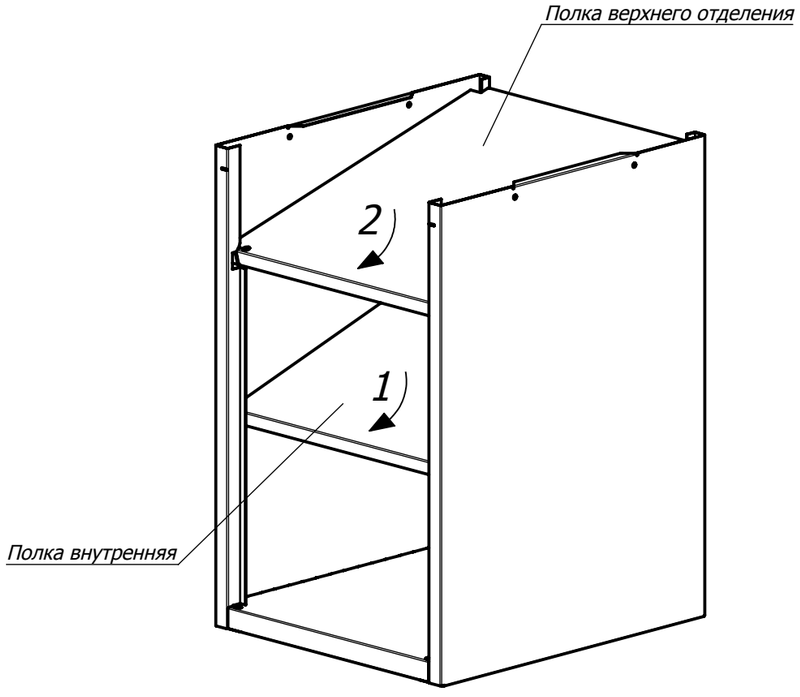

5

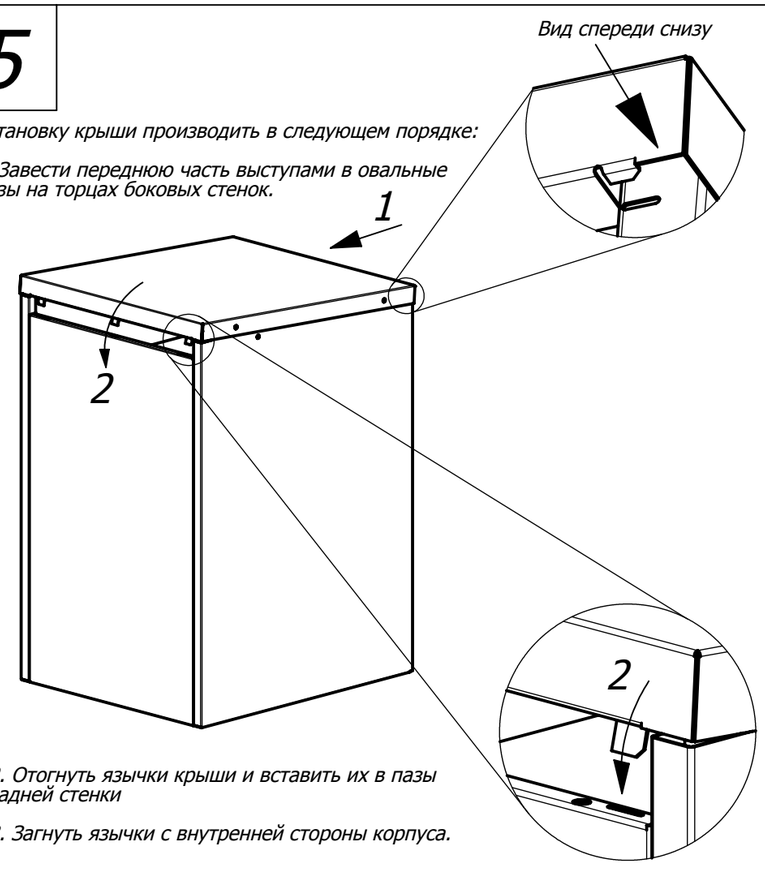

6

x 16шт.

x 2шт.

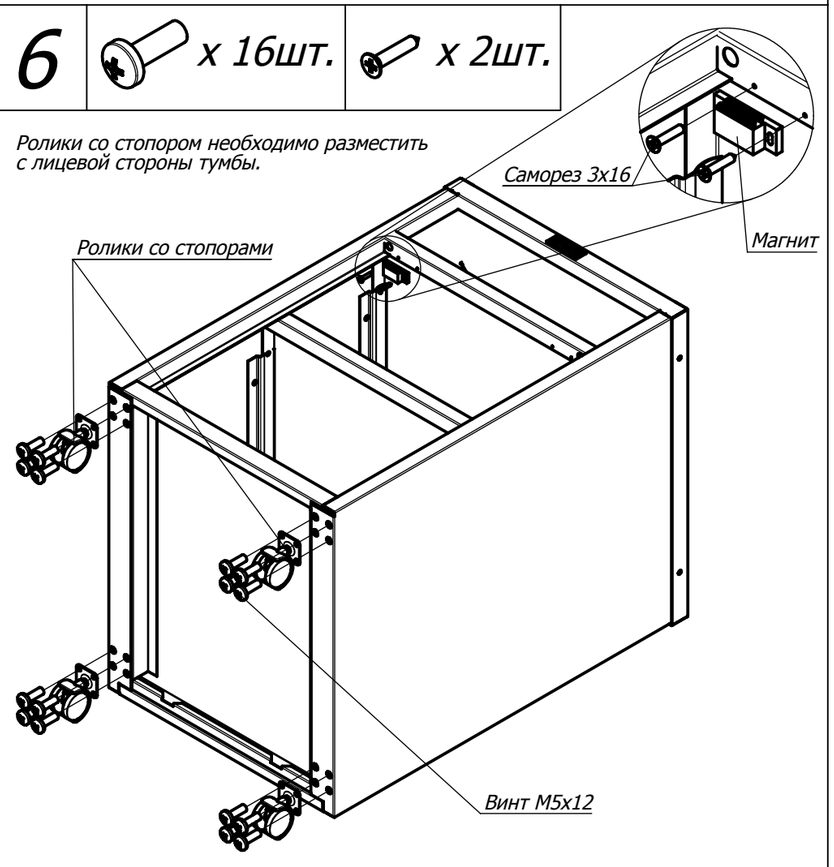

1. Вставить оси в отверстия как показано на рисунке.

2. Одеть дверцу на оси. при необходимости (ось не входит в отверстие двери) очистить отверстие от излишков краски.

3. Загнуть язычок на двери, расположенный напротив магнита.

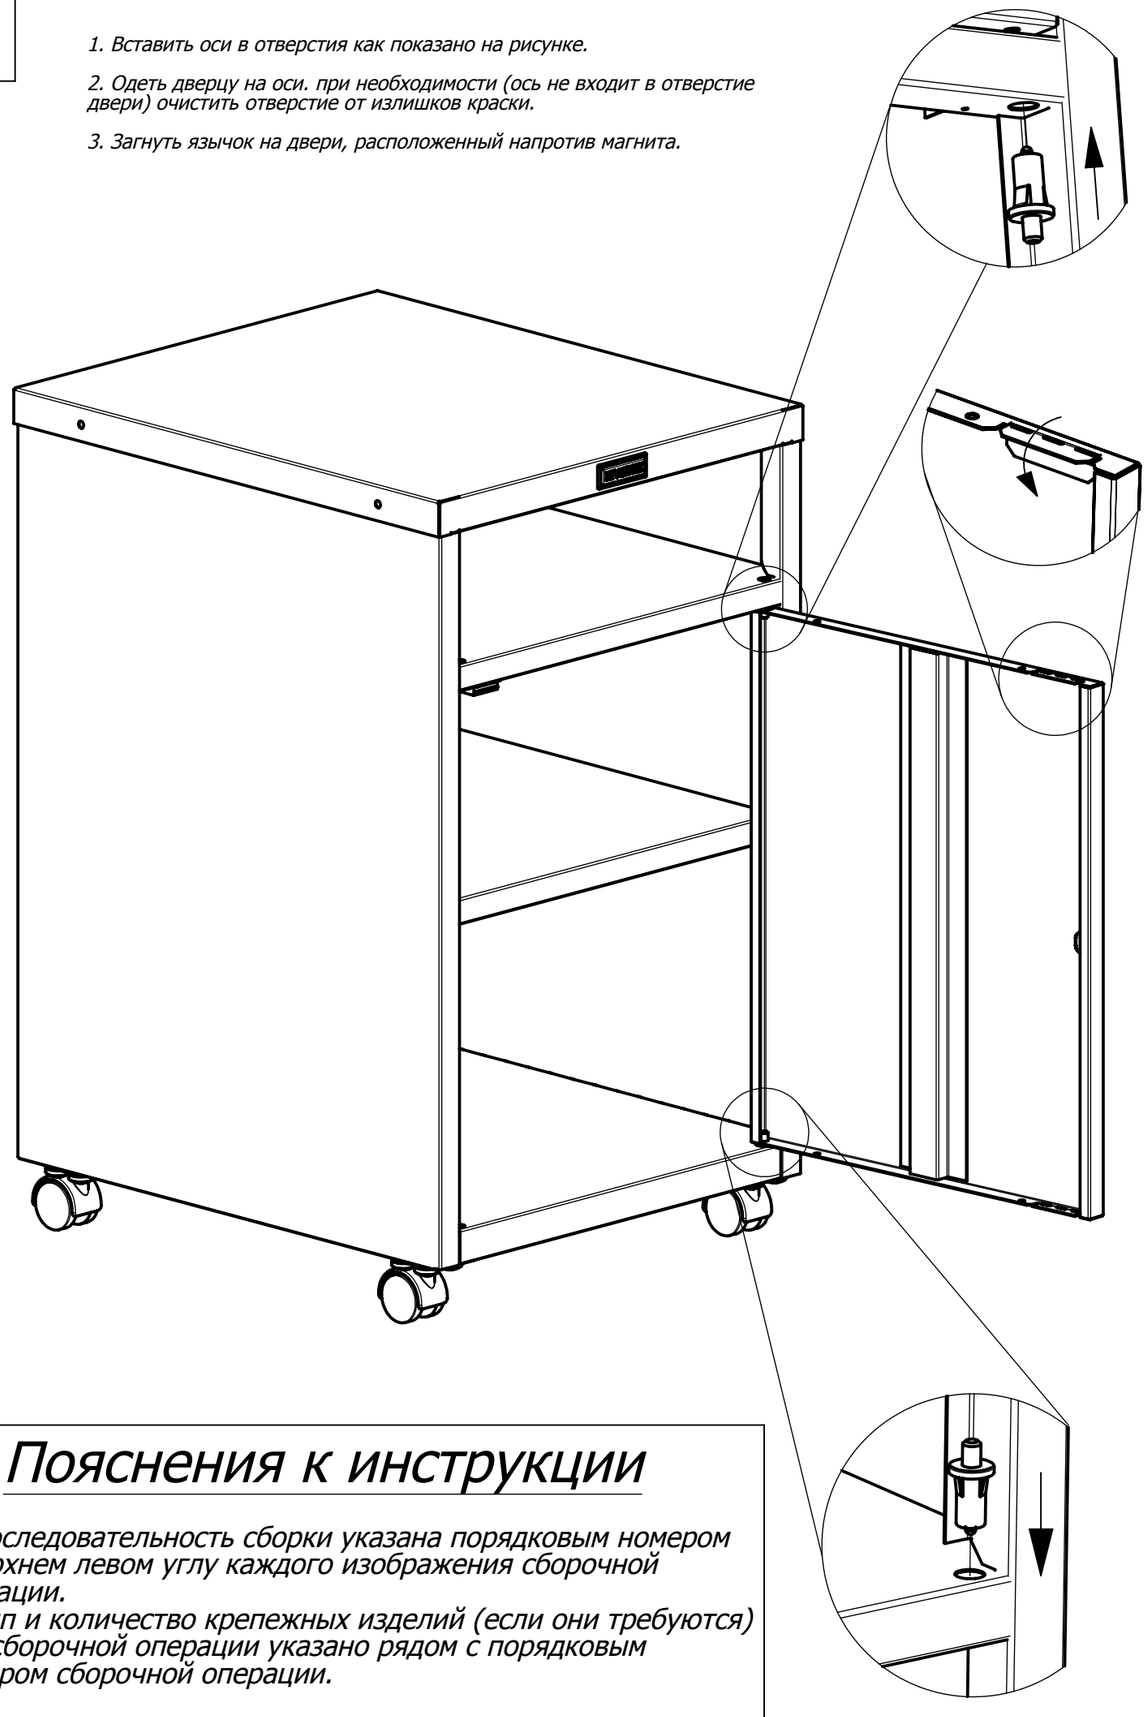

Пояснения к инструкции

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.

Тумба медицинская прикроватная

ТП-3

Инструкция по сборке

Редакция 1 от 15.04.2014